


เครื่องตรวจจับแอลกอฮอล์แบบล้อกรรณนต์ รุ่น Q-ALC-306

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ :

Q-ALC-306 คือระบบตรวจจับแอลกอฮอล์ที่ติดตั้งในยานพาหนะ โดยก่อนและระหว่างการขับขี่ ผู้ขับขี่จะต้องเข้ารับการทดสอบแอลกอฮอล์ (การเป่าลมหายใจ) หากตรวจพบแอลกอฮอล์ เครื่องยนต์จะไม่สามารถสตาร์ทได้และจะมีการส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบ เมื่อรวมกับฟังก์ชันการสื่อสารแล้ว ระบบนี้ยังช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการผลการทดสอบของผู้ขับขี่ ข้อมูลตำแหน่งและข้อมูลอื่นๆ ได้แบบเรียลไทม์จากคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับการตรวจสอบก่อนขับขี่ยานพาหนะขนส่งสินค้า รถยก รถยนต์บริษัทและยานพาหนะอื่นๆ ของบริษัท ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างมาตรการป้องกันการเมาแล้วขับของบริษัทอีกด้วย



ลักษณะของระบบ

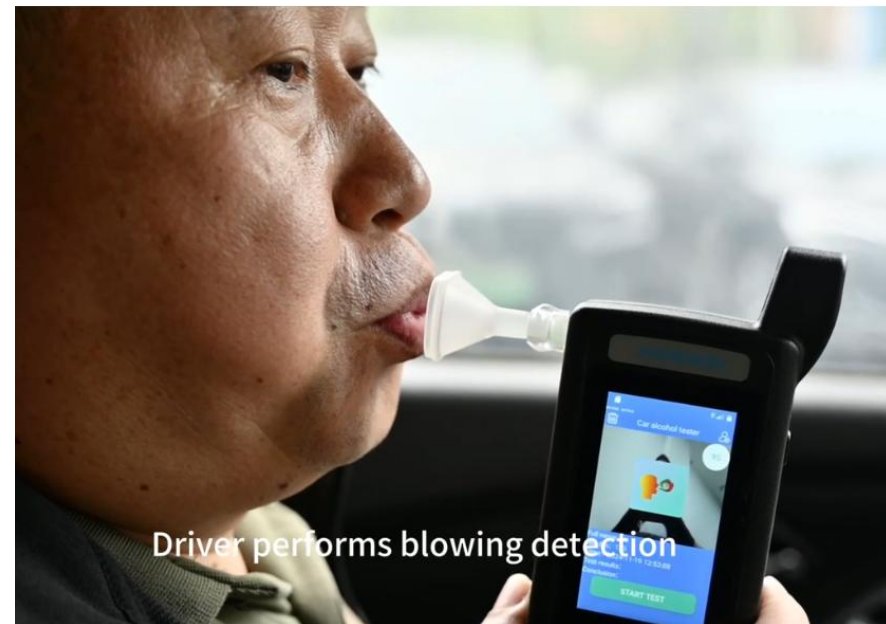

การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ (การตรวจวัดลมหายใจ)

เครื่องตรวจจับแอลกอฮอล์แบบล้อกรรณนต์ รุ่น Q-ALC-306

NICHYU
ELECTRIC FORKLIFT


การจัดการการดำเนินงานออนไลน์ :

เครื่อง Q-ALC-306 ช่วยให้ผู้ใช้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มเฉพาะจากคอมพิวเตอร์เพื่อดูผลการทดสอบแอลกอฮอล์และข้อมูลตำแหน่งรถผ่าน GPS

โดยผลการทดสอบแอลกอฮอล์จะรวมถึงการบันทึกวิดีโอพฤติกรรมของผู้ขับซึ่งระหว่างการทดสอบอีกด้วย




แพลตฟอร์มเฉพาะ

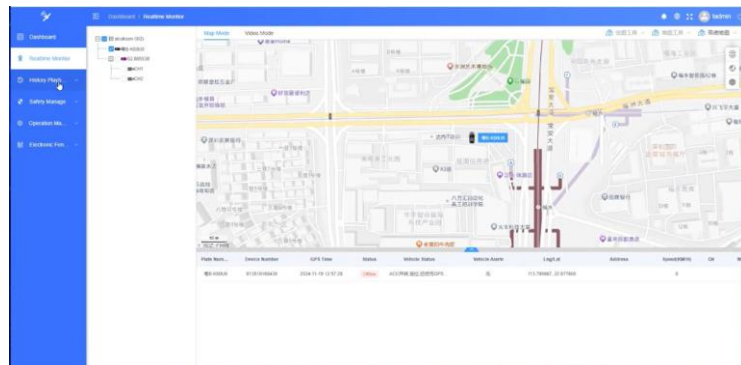

ข้อมูลตำแหน่งยานพาหนะ

Plate Number	Device Number	Alarm Type	Alarm Level	Alarm Info	Log Lat	GPS Time
12-000000	0000000000	Start Driving	Level One	Normal	13.750000, 10.100000	2024-01-16 10:00:00
001-000000	0100000000	Abnormal Test to Stop	Level One	Normal	13.750000, 10.100000	2024-01-16 10:00:00
002-000000	0200000000	Abnormal Test to Stop	Level One	Normal	13.750000, 10.100000	2024-01-16 10:00:00
003-000000	0300000000	Abnormal Test to Stop	Level One	Normal	13.750000, 10.100000	2024-01-16 10:00:00
004-000000	0400000000	Abnormal Test to Stop	Level One	Normal	13.750000, 10.100000	2024-01-16 10:00:00
005-000000	0500000000	Abnormal Test to Stop	Level One	Normal	13.750000, 10.100000	2024-01-16 10:00:00
006-000000	0600000000	Abnormal Test to Stop	Level One	Normal	13.750000, 10.100000	2024-01-16 10:00:00
007-000000	0700000000	Abnormal Test to Stop	Level One	Normal	13.750000, 10.100000	2024-01-16 10:00:00
008-000000	0800000000	Abnormal Test to Stop	Level One	Normal	13.750000, 10.100000	2024-01-16 10:00:00
009-000000	0900000000	Abnormal Test to Stop	Level One	Normal	13.750000, 10.100000	2024-01-16 10:00:00
010-000000	1000000000	Abnormal Test to Stop	Level One	Normal	13.750000, 10.100000	2024-01-16 10:00:00

รายการผลการตรวจแอลกอฮอล์

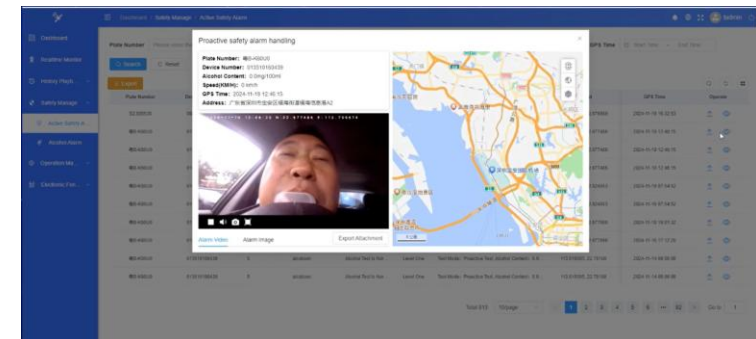

บันทึกวิดีโอการตรวจวัดแอลกอฮอล์

เครื่องตรวจนับแอลกอฮอล์แบบล้อกรรณนต์ รุ่น Q-ALC-306

การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ขณะขับรถ :

- ระบบจะแจ้งเตือนผู้ขับขี่ด้วยเสียงเพื่อขอตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ตามช่วงเวลาที่ผู้ใช้กำหนด
- หากการตรวจสอบไม่เสร็จสิ้นภายใน 5 นาที ระบบจะส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบ
- มีตัวเลือกการตั้งค่าเสียงภาษาไทยให้เลือกใช้

การสตาร์ทเครื่องยนต์ในกรณีตรวจพบแอลกอฮอล์ (การตอบสนองฉุกเฉิน) :

- หากตรวจพบแอลกอฮอล์ในระหว่างการทดสอบและไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ แต่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายรถ ก็สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้โดยใช้รหัสปลดล็อก
- แม้ว่าจะตรวจพบแอลกอฮอล์ ผู้ขับขี่ก็ยังสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้โดยใช้รหัสผ่าน
- หากตรวจพบแอลกอฮอล์ในการทดสอบ ผลการทดสอบจะถูกส่งไปยังผู้ดูแลระบบทางอีเมล เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบว่าผู้ขับขี่มีการขับรถหลังจากตรวจพบแอลกอฮอล์หรือไม่

รถที่รองรับการใช้งาน (ประเภท) :

- สามารถติดตั้งได้กับรถโฟล์คลิฟท์ทุกแบรนด์
- สามารถติดตั้งได้กับยานพาหนะที่ผลิตจากญี่ปุ่น อาทิเช่น Hino, Isuzu และ Fuso
- รถจากแบรนด์จีน ก็สามารถติดตั้งได้
- รถรุ่นเก่า ก็สามารถติดตั้งได้ เนื่องจากวงจรไฟฟ้าของระบบไม่ซับซ้อน